Acer beTouch T500 G3 手机 用户指南

© 2010 保留所有权利

Acer beTouch T500 G3 手机用户指南 第一版: 7/2010

型号:	
序列号: _	
购机日期:	

Acer beTouch T500 G3 手机

购机地点:

消费者之软件授权协议

重要!请仔细阅读:该终端使用者之软件授权协议(以下简称"协议")针对不论是个人或法人(以下简称"被授权人"),与宏碁或宏碁的从属关系企业(以下合称"宏碁")之间协议授权使用宏碁旗下掌管销售之 Acer 指定品牌之手机产品内随机内附之客制化软件(不论是宏碁或宏碁供货商所提供的),包括任何关于影音、印刷品及相关的电子文件(以下简称"软件")。透过安装附加的软件之一部或全部,被授权人同意接受本协议上约定与条款的约束。如果被授权人未完全同意本协议上的所有约定与条款,请勿继续安装程序,并立即删除所有在被授权人手机系统上任何已安装的附加软件。

如果被授权人没有合法的授权软件,则被授权人未被授权安装、复制或以其它方式使用本软件,也不具任何此协议所授与的权利。

本软件已受到美国法律、国际著作权法,以及其它知识产权法与条约之保护。本软件仅授权而非卖断。

使用权之授予与限制

宏碁针对本软件授与被授权人下列非独占且不可转让的权利。按照此协议,被授权人可以:

- 1. 仅在一台特定的手机上安装及使用本软件。在任何其它的手机上使用本软件,都需要分别 授权。
- 2. 仅为备份或存档的用途而复制本软件(仅限一份)。
- 3. 如果被授权者收到的文件是电子文件,仅能对本软件附加的电子文件印出一份纸本。

被授权人不可以:

- 1. 以本协议中未授权的方式使用本软件。
- 2. 将本软件租给任何不相干第三方。
- 3. 对本软件进行全部或部份的修改、调整或翻译。
- 4. 逆向工程、译码、或反组译(拆解)本软件,或者根据本软件创造任何衍生作品。
- 5. 将本软件与其它任何程序合并,或者非被授权人之人修改软件。
- 6. 除非被授权人事先以书面通知宏碁,将所有(不可为部份)本软件转让给第三方,且被授权人不再保有任何本软件的复制,且此第三方接受本协议之所有条款约束,否则本软件不得出租或以其它任何方式提供给第三方使用。
- 7. 移转本协议下的任何被授权人之权利给任何第三方。
- 8. 违反相关出口法令将本软件出口至国外,或将本软件销售、移转、处分、其上之技术性资料揭露给法令禁止出口对象,包括美国法令禁止出口之特定自然人或法人单位包括但不限于古巴、伊朗、北韩、苏丹、叙利亚。

支持服务

宏碁不负责为本软件提供技术或其它支持。

在线更新服务

部份机种内含之部份应用软件可能具有在线自动安装更新软件版本功能。当您完成安装本软件时,即视同同意宏碁 (或宏碁供货商)得自动侦测您当时使用之软件版本并同意接受我们提供之自动安装升级服务。

所有权及著作权

关于本软件及其衍生之副本或衍生著作上之所有权、著作权及其它知识产权等均为宏碁或宏碁 供货商所专有。被授权人并未拥有且未被给与任何此软件(或任何为被授权人所复制或修改的版本)之所有权或相关的知识产权。透过本软件所取得之内容中名称及相关的权利系为相关所有人 所有,且可能由相关法律保护。本项授权未提供被授权人关于此类内容之各项权利。被授权人 应同意:

- 1. 不得自本软件上移除任何著作权或其它所有专属于宏碁知识产权的标示;
- 2. 重制所有类似的标示在任何被授权人制作的副本上:且
- 3. 尽可能避免任何此软件未经授权之复制。

商标

本协议并未授与被授权人任何与宏碁及宏碁供货商相关的商标或服务标志之权利。

除外担保责任

在相关法令所允许的最大程度内,宏碁及宏碁供货商谨于本协议所载之条款内承担买卖瑕疵担保责任,非本协议所载之条款或其它的保证及条件,不论是明示、默示或法令规定,包括但不限于任何默示的保证、责任或商品性的条款,或者符合于特定用途或正确性、或反应之完整性或结果,宏碁及宏碁供货商对技术是否完美、或是否有病毒,或是否有过失,以及对本软件相关支持服务之供应或错误不予担保。同时,宏碁及宏碁供货商对本软件上之所有权、用益权、占有权、相关性叙述或不侵权亦不予以任何担保。

排除意外、后果性及其它特定损害责任

在相关法令所允许的最大程度内,宏碁及宏碁供货商将不负责任何特别的、意外的、非直接性的、惩罚的、或后果性损害(包括但不限于营利或泄密之损失:或因为营运中断、或人员伤害、或隐私权之损害、或违反法定义务未为合理的注意或诚信或过失,或任何金钱上或其它方面的损害,或因为使用或无法使用本软件,关于支持服务之提供或无法提供,不论是基于过失或侵权(包含疏忽)严格的责任、违约或违反宏碁及宏碁供货商于此之担保,不论宏碁及宏碁供货商事先已预料此类损害发生的可能性。

有限责任赔偿声明

不论被授权人上述何种事由所发生(包括但不限于所有上述之直接或一般性)的损害,宏碁及

宏碁供货商对所有被授权人的补偿责任将以被授权人实际支付本软件之买卖费用额度为上限。倘若任一救济方式无法达到求偿之目的,前述关于限制责任、排除损害及除外担保声明(包含上述各声明)等仍应于准据法所允许之范围内继续适用。倘若准据法不允许请求前述关于意外的、或后果性损害有限责任时,本条亦不适用。

协议之终止

在未影响任何其它权利下,倘若被授权人未遵守本协议的任何约定及条款,宏碁将立即终止此协议。

- 一旦有该情事发生,被授权人必须:
 - 1. 停止使用本软件:
 - 2. 将本软件原版或任何相关复制品销毁或归还给宏碁: 且
 - 3. 将曾经安装在手机上的本软件删除。

所有本协议提及的除外担保责任的声明及有限责任赔偿声明等,在本协议终止后,依然持续有 效。

一般条款

此协议依依照应适用之法令解释之。本协议代表关于本软件之授权使用且优先适用于任何之前 当事人间已作之协议、沟通、提议及表述。本协议仅在两造签名之书面版本上修改方为有效。 如果本协议之任何条文经有权管辖法院认定与应适用之法令相冲突时,则该条文应于准据法所 允许之范围内继续适用,至于其余条文仍保留完整效力。

其它条款(此仅适用特定供货商所提供之软件及服务)

宏碁产品内含有供货商所制作提供之软件仅供您个人、非商务性行为的使用。您不得将该类软件拿来做任何可能损害、致负担过重等影响各该供货商提供服务之行为: 亦不得将该类软件拿来做任何可能致影响他人使用或分享各该供货商提供服务或其软件其上其它原始授权厂商所提供之服务或产品之行为。



注意: 本文之原本是英文版,倘本文与原本之阐释或条款有任何相冲突或差异者,均应参照并以英文版所对应的约定与条款为准。

版权所有 2002-2010

隐私政策

在注册过程中,将要求您向 Acer 提交一些信息。请参阅 Acer 的隐私政策: http://www.acer.com 或您当地的 Acer 网站。

目录

消费者之软件授权协议	
功能和特点	1
产品注册	1
设置	
打开包装	2
熟悉您的智能手机	3
安装或取出电池	5
安装 SIM 卡或 microSD 卡	7
使用智能手机	
首次开机	9
锁定智能手机	9
使用触摸屏1	0
主画面1	1
管理联系人	
管理联系人	6
拨打电话	
拨打电话前1	8
拨打电话	8

语音电话画面
屏幕通话选项20
信息
创建新信息
回复信息
彩信
上网
浏览 Internet
设置电子邮件26
使用相机
相机图标和指示器28
拍摄照片
拍摄视频
查看照片和视频30
高级设置
将智能手机设为飞行模式31
调整设置
电话设置
连接到电脑
重置智能手机

附录

常见问题和故障排除	.37
其他帮助资源	.38
警告和注意事项	.39
紧急电话	.43
妥善保养智能手机	.44
规格	.45
规范信息	.48

熟悉您的智能手机

功能和特点

您的新智能手机提供先进且方便使用的多媒体和娱乐功能。您可以:

- 在旅途中查看电子邮件。
- 通过 3G 高速网络连接到 Internet。
- 利用联系人和社交网络应用程序与朋友保持联系。

产品注册

建议您在首次使用本产品时就进行注册。这可给您带来有用的好处, 例如:

- 享受训练有素的客户代表提供的高效服务。
- Acer 社区中的成员资格: 获得促销信息,并参加客户调查。
- 来自 Acer 的最新消息。

马上注册,更多精彩等着您!

如何注册

要注册您的 Acer 产品,请访问 mobile.acer.com。选择您所在国家,再按照简单提示进行操作。

您也可以点按 Acer 注册图标,直接从智能手机上进行注册。

收到您的产品注册后,会向您发送确认电子邮件,其中包含重要数据, 请妥善保存。

功能和特点

第一章:设置

打开包装


若下列物品中有任何缺失或损坏,请立即与经销商联系:

- Acer beTouch T500 G3 手机
- 电池
- 用户指南
- USB 线
- 充电器
- 耳机



熟悉您的智能手机

外观

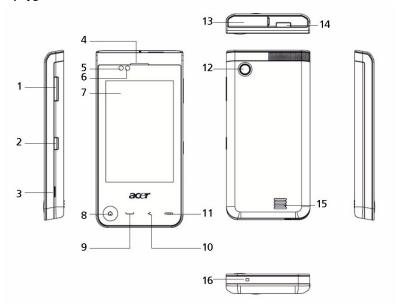

序号	· 项目	描述
1	音量大 / 小键	调高或调低手机音量。
2	菜单键	按此键可打开应用程序菜单。

序号	项目	描述
3	后盖释放槽	用于开启后盖的小槽。
4	听筒	发出来自智能手机的音频;适于靠近耳朵使用。
5	红外端口	用于在智能手机与其他具备红外功能的设备之间传输 数据。
6	近距及光传感器	根据环境调节屏幕亮度;打电话时关闭屏幕。
7	触摸屏	3.2 英寸 480 x 320 像素触摸屏,可显示数据和手机内容,还可输入信息。
8	主画面键	返回主画面。
9	通话 / 发送按钮	唤醒电话/拨号/查看最近拨打电话/接听来电。
10	返回键	返回上一个菜单步骤。
11	结束按钮	按此键可结束通话 / 关闭当前窗口,长按可直接返回其 中一个主画面。
12	相机	320 万像素相机,可拍摄高分辨率的照片。
13	Micro USB 接口	数据与电源 USB 接口,连接 USB 线 / 充电器。
14	电源键	短按此键可开启 / 关闭屏幕或进入睡眠模式;长按此键则可开启 / 关闭手机电源。
15	免提扬声器	发出来自智能手机的音频;适于免提使用。
16	麦克风	内置麦克风。

主画面键指示灯

主画面键背光可以显示多种色彩,表示电源状态。


颜色	状态	描述
白色	常亮 (5 秒)	正在唤醒设备。
红色	常亮	电池正在充电。
绿色	常亮	电池已充满。

安装或取出电池

您的智能手机使用可更换电池供电。它与智能手机分开包装,需插入电 池并充电后才能使用智能手机。

安装电池


将指甲插入电池盖与智能手机间的 空隙。将电池盖向上翻起。

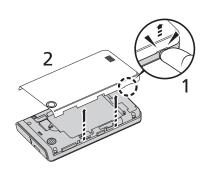

将电池放入电池仓内,电池触点与电池仓 内的触点对齐。



小心按压电池盖顶部,直到电池盖侧面卡 入到位。

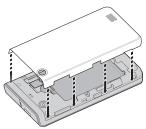

3

注意: 若更换电池时使用的电池类型不正确, 存在爆炸危险。 请按照说明处理废旧电池。

为电池充电

首次使用时,需要为智能手机充电8个小时。

将 USB 电缆插入智能手机上的迷你 USB 接口。

取出电池


按照**第 5 页的 "安装电池"**中的说明, 打开电池仓。将电池从电池仓中取出。 按上述说明重新装上电池盖。



安装 SIM 卡或 microSD 卡

为充分利用智能手机的电话功能,必须 安装 SIM 卡。SIM 卡槽位于电池仓顶 部, microSD 卡槽正下方。

另外,可以将 microSD 卡插入卡槽,增 大智能手机的存储空间。其位置就在 SIM 卡卡槽上方。



- 1. 按住电源键,将手机关闭。
- 2. 按照第7页的"取出电池"中的说明,打开电池盖并取出电池。
- 3. 将 SIM 卡插入下面的槽中。
- 4. 将 microSD 卡插入 SIM 卡槽上方的槽中。
- 5. 重新装上电池和电池盖。
- 注: 请确保 microSD 卡完全插入卡槽中。

江: 阴栅床 IIICIO3D 下元主油八下

SIM 卡锁定

您的智能手机的 SIM 卡可能锁定,要取消 SIM 卡锁定,请与您的网络提供商联系。

第二章:使用智能手机

首次开机

首次打开智能手机电源时,按住电源键,直到屏幕开启。

输入 PIN 码

首次安装 SIM 卡时,可能需要使用屏幕数字键盘输入 PIN 码。



重要提示:根据您的设置,可能会在每次开启电话功能时要求您输入 PIN 码。

激活新 SIM 卡

如果是首次使用您的 SIM 卡,可能需要激活。有关如何激活的详细信息,请与您的网络运营商联系。

锁定智能手机

如果一段时间内不使用智能手机,请按电源键将其锁定。这样可节省电量,确保智能手机不会意外使用任何服务。如果超过一分钟未使用,智 能手机将自动锁定。

首次开机 9

唤醒智能手机

如果屏幕关闭且智能手机对点按屏幕或前面板 按钮操作无响应,则说明已锁定,处于睡眠模 式。

要唤醒智能手机,请按电源键。智能手机将显示锁定屏幕;将移动的 O 拖动到画面底端的 O。

使用触摸屏

您的智能手机通过触摸屏来选择项目和输入信 息。使用手指点按屏幕。

点按: 触摸屏幕一次可打开项目和选择选项。

拖动: 在屏幕上按住并拖动手指可选择文本和图像。

按住:按住一个项目可查看对应的可用操作列表。在显示的弹出菜单中,可以点按要执行的操作。

滚动:要在屏幕上下滚动,只需将手指在屏幕上朝要滚动的方向上下拖动即可。

屏幕键盘

点按文本框输入文字时,会自动显示屏幕键 盘。





更改手机语言

点按设置 > 语言和输入法设置 > 选择语言可调整手机用户界面语言。

文本助手

您可以通过点按**设置 > 语言和输入法设置 > 选择输入法 > OPhone 输入法**来更改输入法洗项。

您可以通过长按 "中文"图标,切换输入模式。 OPhone 输入法提供了 三种输入方式:

- 全键盘
- 手机键盘
- 手写

主画面

重新启动后,智能手机将显示主画面。在该画面中,可以通过点击图标快速访问智能手机的 常用功能。

首次开启智能手机时,屏幕上会显示一些图 标。



主画面 11

扩展主画面

开机时,主画面在屏幕右侧还有两个页面。这让您有更多空间来添加图 标、小工具或功能。要查看扩展主画面,请在主画面上向左滑动手指。



通知区

屏幕顶端为通知区。

中国移动 3G 14:29 💷 🖬 🖽

包含显示手机状态的各种图标。通知区左侧为表示新事件(如新信息)的 事件图标。右侧图标表示连接和电池状态。将**通知区**向屏幕下方拖动, 或点按该区域,可查看关于新事件的详细信息。

描述
电池状态。
未接来电。
新 / 未读信息。
3G 已连接: 您可以拨打电话。
已连接到 2G 网络: 您可以拨打电话。
飞行模式: 无线连接已断开。拨打电话前请先禁用飞行模式。
来电或正在通话。

主画面 13

主画面个性化设置

您可以添加或删除图标、快捷方式或小工具、或更换壁纸,对主画面进 行个性化设置。

您可以按 "菜单"按钮打开屏幕底端的菜单,点按**设置**打开主画面菜 单。

添加或删除图标

您可以在主画面上设置已安装应用程序的图标。按住应用程序选项卡中的一个图标,将其复制到主画面上。要删除主画面中的图标,请按住该图标。点按图标旁显示的垃圾箱图标将其删除。

添加或删除快捷方式或小工具

要添加快捷方式或小工具,请按住主画面的任意位置,打开添加到主画面菜单。

点按**快捷方式**,打开可添加的可用快捷方式类型列表。

点按**快捷方式**,打开应用程序和设置的快速链接列表,可将这些程序和设置添加到主画面上。



点按**外部工具**,打开小应用程序列表,可将这些程序添加到主画面中。小工具是便利的应用程序,可添加到主画面上,显示各种信息。



主画面 15

第三章:管理联系人

管理联系人

您的智能手机具备通讯簿功能,可以将联系人保存到手机内存或 SIM 卡中。

点按主画面中的**通讯录**或 "拨号器"中的**通**讯录选项卡,查看联系人。



添加联系人


点按**新建**可添加新联系人。系统将询问您是要 创建 SIM 卡联系人还是电话联系人。

要创建联系人,请输入联系人的以下信息:

- 姓名
- 电话号码
- 电子邮件地址

您还可以:

- 输入联系人所属组织等信息。
- 关于联系人的任何个人注释。
- 设置铃声。
- 将此联系人的所有来电直接发送到语音信箱。





管理联系人 17

第四章: 拨打电话

本章介绍如何拨打电话,以及在通话期间可使用的各个选项。

拨打电话前

拨打电话前请先检查电话功能是否已开启。您可以从通知区右侧的图标来确认电话状态。

图标	描述
G	已连接到网络: 您可以拨打电话。
⊒G.	3G 已连接:您可以拨打电话。
*	飞行模式: 无线连接已断开。拨打电话前请先禁用飞行模式。

拨打电话

- 在主画面点按**电话**或从菜单中打开**电话**, 打开屏幕数字键盘。
- 2. 输入要拨打的号码。
- 3. 点按 📞 拨打电话。
- 4. 要结束通话,请按

拨打通话记录中的号码

您可点按**通话记录**选项卡查看通话记录。其中 显示最近的已接来电、已拨电话和未接来电。

点按一个号码可查看通话详情。若要拨打通话记录中的号码,请选择该号码,然后点按



项:语音通话: IP 电话:发送信息:保存至联系人或从通话记录中删除。

手机顶端的呼叫指示灯和通知区中的图标 **1** 均会显示未接来电。 您也可从通知区中查看未接来电。

- 1. 点按并向下拖动通知区,打开通知列表,显示未接来电详情。
- 2. 从列表中选择一个未接来电,点按回拨拨打该电话。

您可将通话记录中的电话号码保存到联系人。详情请参阅**第 17 页的** "添加联系人"。



拨打电话 19

给一个联系人打电话

- 1. 点按拨号器中的通讯录或主画面中的通讯录。
- 2. 点按联系人可查看其详情。点按电话号码可拨打该号码。

拨打国际长途

拨打国际号码时,点击并按住屏幕数字键盘上的 **0+**,直至屏幕上出现 + 即可。

3

警告: 国际长途话费可能因您拨打的国家和网络提供商的不同而存在很大差异。建议您向网络提供商咨询所有电话资费,以免产生高额话费。如果在国外使用您的智能手机,会产生漫游费。在出境前,请向您的网络提供商咨询目的国的漫游费率。

语音电话画面

当您拨号后,会出现语音通话画面,显示与您通话的号码/联系人、通话时长和拨号键盘选项卡。

屏幕通话选项

接听或拒接来电

有来电时,号码将显示在屏幕上。要接听或拒接来电,请点按**接听**或 **拒接**。

结束通话

要结束通话,请按**结束**按钮。

使用免提通话

利用免提通话功能,不用手持您的智能手机,即可拨打电话。此免提功 能在执行多任务时特别有用。

要激活免提通话,请点按扬声器。再次点按扬声器可禁用免提通话功能。

将电话静音

要将电话静音,请点按语音通话画面上的**静音**,将麦克风关闭。再次点按**静音**可重新开启麦克风。

将拨打的号码保存到联系人

您可以将拨打的号码保存到联系人,以便日后使用。

- 1. 按住**通话记录**选项卡中的号码,然后点按**添加到联系人**。
- 2. 点按**创建新联系人**,然后选择联系人的保存位置。请参见**第 17 页的** "添加联系人"。

第五章:信息

本章介绍如何设置和使用智能手机的短信和彩 信功能。

所有短信和彩信都通过信息功能进行访问。信息功能会自动将接收和发送的信息排列到列表中。

要进入信息功能,请点按主画面中的消息。

创建新信息

您可使用手机来编撰短信或彩信。

打开"消息",按"菜单"按钮。点按**新建** 消息可编写新信息。

在**收件人**字段中输入收件人的电话号码或姓

名。文本字段下方的下拉列表中会显示建议的联系人。要选择建议的联系人,请点按联系人的姓名。

输入收件人后,请在标有**编辑消息内容**的文本框中输入您的信息。

注: 短信最长不能超过 160 个字符。如果超过 160 个字符,将分成多条连续信息发送。大多数电话会自动将多条连接的信息合成一条长信息,但有的旧款电话可能不具备此功能。

点按 一 可添加附件,并可将短信转换为彩信。



回复信息

收到新短信时,通知区中会显示一个信息图标。

点按主画面中的**消息**,可查看信息列表或展开通知区查看信息摘要。 点按摘要可打开信息列表。

要回复短信或彩信,请从信息列表中打开该信息。按**菜单**按钮,然后点 按**回复**。在文本框中输入文字,然后点按**发送**。

点按 一 可添加附件,并可将短信转换为彩信。

彩信

彩信与短信相似,但能够附加多媒体文件,如图片、音频或视频片段。 每条彩信最大不得超过 300 KB。

注:发送彩信前必须先设置彩信配置文件。通常情况下,您的智能手机会根 据从服务提供商获取的信息设置配置文件。

提示: 如果需要手动设置彩信配置文件,请向网络提供商咨询必要信息。

接收彩信

收到新彩信时,屏幕顶端会出现一个信息图标,并显示一条通知信息。

23 回复信息

- 1. 打开信息可查看信息摘要。
- 2. 点按下载可下载信息内容。

注: 下载时间可能较长,这取决于您的网络连接质量。如果您回复或打开其他应用程序,下载将停止。

(A)

重要提示:下载信息内容可能会收费,尤其是在漫游时。如有疑问,请咨询服务提供商。

- 3. 点按信息可查看其内容。
- 4. 按菜单键,再点按回复可回复信息。将显示信息窗口。简单的文字回复将以短信发送。如果要附加文件,请按菜单键,然后点按**附加**。将显示选项菜单。
- 5. 信息编撰完成后,请按菜单键,再点按**发送**。



第六章: 上网

浏览 Internet

要使用手机浏览 Internet,需要开通您的 2G/3G 数据业务功能。

使用浏览器

点按主画面中的**浏览器**开始浏览。要打开新网站,请按菜单按钮,再点按**转到**,然后点按页面顶端的地址栏。使用键盘输入地址,然后点按**转到**。

打开浏览器时,将显示您的书签。按住图标可打开右键菜单。



浏览 Internet 25

您可以打开多个页面。一个页面打开后,按菜单按钮,然后点按所打开菜单中的**新窗口**。点按**窗口**可查看打开的所有窗口。

您可以双击屏幕上的选定部位,或使用点按屏幕时显示的缩放条放大或 缩小页面。

按住页面中的项目可打开右键菜单。

设置电子邮件

您的智能手机可以使用电子邮件。点按**邮箱**可 开始进行电子邮件设置。




第七章: 使用相机

您的智能手机配有 320 万像素的数码相机。本节详细介绍了如何使用智
能手机拍摄照片和视频。
(上): 使用相机前,需将 microSD 卡插入 microSD 卡槽。
注:使用相机削,需将 MICrOSD 卡插入 MICrOSD 卡槽。

要激活相机,请点按主画面中的相机。

相机图标和指示器

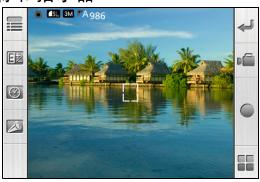

在相机窗口中,使用屏幕底端的缩放滑块来调节缩放。要调节其他设置, 请拖动相机设置菜单将其打开。

图标	描述
4	返回上一层或关闭 "相机"。
EZ	设置曝光补偿。
	打开图库。
	打开相机设置菜单。

图标 描述

3

设置自拍定时器。



拍摄照片。录像时变为**停止**。



切换摄像机和照片模式。



打开缩放条。

相机设置菜单

此菜单包含以下选项:

- 照片大小
- 照片质量
- 白平衡
- 色调
- 对比度
- 锐度
- 饱和度
- 网格

拍摄照片

- 1. 请确保您已对上述参数进行了调整。
- 2. 取景并保持智能手机稳定不动。
- 3. 根据需要进行缩放。



拍摄照片 29

4. 点按 🔍 。

拍摄视频

将模式开关拨至摄像机模式,打开摄像机模式。

- 1. 请确保您已对上述参数进行了调整。
- 2. 对准拍摄对像,保持智能手机稳定不动,根据需要进行放大或缩小。
- 3. 点按 开始录制。
- 4. 点按 可停止录制。

支持的格式

类型 格式

图像 JPEG

视频 H.264

查看照片和视频

拍摄完照片或视频后,会自动保存。

照片或视频拍摄完后,将在图库中自动打开。您也可以点按主画面中的 **图片**。在这里,您可以通过各种服务直接共享该文件。

注:共享选项根据文件类型而有所不同。

第八章: 高级设置

۱	夕々	ᆱᆈ	5 干,	ትሀ ጎኒ	ᇉᄊ.	飞行	- 井井 —	÷
1	寸色	当 用	ムナイ	ひしり	てノリ	C1]	1字エ	┖

可自 化丁仉 仪 沙 飞门 浅 沙
当选择进入飞行模式后,设备电话,蓝牙功能将被关闭。
N
①····································
在起飞和降落期间应关闭智能手机,否则可能会干扰飞机的电子系统。
F启飞行模式
T/A C11 1关入
①·····
注 :飞行模式启用后,通知区中将显示 🛧 图标。

- 1. 长按电源键,直到显示电话选项菜单。
- 2. 选择飞行模式。

关闭飞行模式

- 1. 长按电源键,直到显示电话选项菜单。
- 2. 选择任一其他模式。

电话网络设置

点按**设置 > 移动网络测试**可调整网络设置。 您可在漫游时打开或关闭数据连接,将连接仅 限于 2G 网络,指定网络运营商和定义接入点 名称。请参见**第 34 页的"选择网络"**。



调整设置

本章节介绍了如何调整手机的具体设置。

项目	描述
连接管理器	
蓝牙	打开和关闭蓝牙功能。
蓝牙设置	管理蓝牙连接,设置设备名称和可发现性。
网络相关设置	
呼叫设置	设置语音信箱、呼叫转移、呼叫等待和本机号码。
移动网络	设置漫游和网络连接选项。
数据连接	设置数据连接。
手机基本设置	

项目	描述
显示设置	设置亮度、屏幕超时和字体大小。
电池信息	查看电池信息。
日期和时间设置	调整手机的日期和时间。
位置	启用或禁用 GPS; 启用时钟同步。
语言和输入	设置手机用户界面语言,选择首选输入法。
配置文件	设置配置文件。
清除主存储器并重置	恢复手机设置并清除数据。
关于手机	查看法律信息、手机状态、软件版本信息。
应用程序	
安全	USIM 锁定。
存储器信息	卸载存储卡; 查看手机和存储卡容量。

电话设置

在装入 SIM 卡后,电话设置由智能手机自动配置。设备将与您的服务提供商进行通信,并自动获取所有必要设置,如网络名称、语音信箱和短信中心号码。

您也可以在移动网络页面中查看并手动修改这些设置。

漫游时选择网络

手机将在漫游时自动检测运营商和网络设置。您也可以手动选择网络。

电话设置 33

3

提示: 当您外出旅行时,手动选择网络能帮助您节省漫游费。具体资费政策 请咨询相关网络运营商。

选择网络

- 1. 点按设置 > 移动网络设置 > 选择运营商。
- 2. 您的手机将搜索可用网络。
- 从显示的列表中选择首选网络。您的手机将尝试在选定网络中进行注册。
- 4. 点按**自动选择**,连接信号最强的可用网络。这样,在您四处走动时, 手机可能会从一个网络切换到另一个网络。
- ①

注:如果在获取语音信箱和短信服务中心号码时遇到问题,请与您的服务提供商联系。

调整蓝牙设置

您可以通过蓝牙在智能手机和其他移动设备之间交换信息。

蓝牙连接

对于所有蓝牙设置,请点按**设置 > 蓝牙设置**。您可以在此处开启或关闭蓝牙,设置设备名称和可发现性。点按**扫描设备**可扫描可用设备。

要连接设备,请点按可用设备列表中的设备。要建立连接,您可能需要 在两部设备上输入 PIN 码。

连接到电脑

您可使用配套 USB 线将手机连接到电脑上。

连接选项列表将打开:选择要使用的连接模式。

调节音量

使用手机侧面的音量键调节手机音量。

设置日期和时间

要设置日期和时间,请点按设置 > 日期和时间设置。



提示:如果您经常旅行,或居住在使用夏令时的地区,则请使用**设置 > 位置 > 时钟同步**,让智能手机根据当地网络自动设置日期和时间。

设置闹钟

您的手机默认有三种预设闹钟。要编辑闹钟设置,请点按主画面中的 **闹钟**。您可以:

- 打开或关闭闹钟。
- 设置闹钟时间。
- 设置闹钟重复日。

更改语言和文字选项

点按设置 > 语言和输入法设置,设置您的位置和语言输入首选项。

连接到电脑 35

重置智能手机

如果按下按键或点击屏幕时智能手机没有响应,可能需要将其重启。

(<u>†</u>) 注:执行重启前,请确保智能手机未锁定。按任意键或点击屏幕,以查看手机是否响应。

主清除与主复位

主清除会将智能手机恢复为出厂设置并清除所有使用者数据。主复位会将智能手机恢复为出厂设置。

- 警告!只有所有其他办法都无法使智能手机恢复正常运行状态时,才应执行主 濟除。
 - 警告!请您提前备份好相关数据,这将擦除您的所有个人信息、手机中存储的 所有联系人以及您安装的所有程序。

如果您的手机对屏幕输入有响应

点按**设置 > 主清除和主复位 > 主清除**。系统将要求您输入密码,点按**确定**继续。这将清除手机上的所有数据。提示,默认密码是 (1234)。

或:点按**设置 > 主清除和主复位 > 主复位**。系统将要求您输入密码, 点按**确定**继续。这将会把手机恢复为默认出厂设置。提示,默认密码是 (1234)。

附录

常见问题和故障排除

本节列出了在智能手机使用过程中可能遇到的常见问题,并提供这些问题的简单解答和解决方法。

类别	问题	解答
音频	为什么设备没有 声音?	如果设备插接了耳机,通话过程中,扬声器会自动 关闭。
		请拔掉耳机。
		检查设备音量设置是否设成了静音。
		检查音量控制是否设置为最低。
多媒体文件	为什么无法查看 我的图片文件?	可能不支持您试图查看的图像。详细信息请参见 第 45 页的 "多媒体"。
	为什么无法查看 我的视频文件?	可能不支持您试图查看的视频。详细信息请参见 第 45 页的 "多媒体"。
	为什么无法播放 我的音乐文件?	可能不支持您试图播放的文件。详细信息请参见 第 45 页的 "多媒体"。
系统信息和 性能	如何查看设备的 操作系统版本?	点击 设置 > 关于手机 ,查看操作系统版本 (内核/内部版本号)及其他硬件和软件信息。
电源	无法启动设备。	电池可能没电了。对设备充电。详细信息请参见 第 6 页的 "为电池充电"。

类别	问题	解答
发热	话时,手机会发	充电时手机发热是正常现象。充电完成后,将降至 正常温度。
	热。	如果长时间使用,例如观看视频或长时间通话, 手机也会发热,属正常现象。
		所有 Acer 手机出厂前均经过测试。

其他帮助资源

如需了解下列信息:	请参见:
关于智能手机的最新信息	www.acer.com
	mobile.acer.com
服务咨询	www.acer.com/support/

警告和注意事项

- 避免在靠近水的地方使用本产品。
- 避免将本产品放置在不稳定的推车、台架或桌子上。若产品跌落,可能导致严重损坏。
- 开槽和开口用于通风目的,以确保产品稳定运行和防止过热。切勿堵塞或 盖住这些开口。避免将本产品放置在床、沙发、地毯或其他类似表面上, 以免堵塞开口。请勿将本产品放置在散热器或热调节器附近或上方;除非 能提供良好通风,否则也不要放置在内部空间中。
- 避免将任何物品从机壳上的开槽塞入本产品内,否则它们可能接触到危险 电压或使部件短路,引起火灾或触电。切勿使任何液体溅到本产品表面或 内部。
- 避免将本产品放置在震动表面上,以免损坏内部组件和防止电池漏液。
- 避免在进行体育运动时或在震动环境中使用本产品,否则可能导致短路或 损坏,甚至存在电池爆炸的危险。

听音乐时的注意事项

为保护听力,请遵循下列注意事项。

- 逐渐调高音量,直至能够清楚舒适地收听。
- 听觉适应后不要再调高音量。
- 不要长时间以高音量收听音乐。
- 不要通过调高音量来掩盖周围噪音。
- 若听不到周围人的讲话,应调低音量。

电池信息

本产品使用锂离子电池。请勿在潮湿和/或腐蚀性环境中使用。请勿将本产品放置在热源附近或热源中、高温环境中、强烈阳光直射位置、微波炉内或压力容器

中,不要使其暴露于温度超过 60°C (140°F) 的环境中。如果不遵循这些指导原则,可能导致电池漏液、变热、爆炸或起火,并造成伤害和 / 或损坏。请勿刺破、打开或拆解电池。如果电池漏液并且您接触到漏液,请立即用水彻底冲洗,然后立即就医。为安全起见并延长电池使用时间,请勿在低温 (低于 0°C/32°F) 或高温(高于 40°C/104°F) 环境中充电。

新电池需要经过两次或三次彻底的充电和放电循环过程,才能达到最佳性能。 电池可充电和放电数百次,但最终会报废。当通话和待机时间比正常情况明显缩 短时,应购买新电池。只应使用经过 Acer 认可的电池,并且只应使用经过 Acer 认可的专用充电器为电池进行充电。

不使用时,请从电源上拔掉充电器。请不要在电池充满电后仍然连接交流适配器,过度充电可能缩短其使用寿命。充满电的电池若不使用,其电量会逐渐消耗。电池完全放电后,可能要过几分钟,显示屏上才会显示充电指示符或者才可以拨打电话。

只应将电池用于其指定用途。切勿使用已损坏的充电器或电池。

请勿将电池短接。当硬币、回形针或钢笔等金属物体在电池正极 (+) 和负极 (-) 端子间形成了直接连接时,会导致意外短路。(它们类似于电池上的金属条。) 例如,当您口袋或钱包里装有备用电池时,就可能发生这种情况。端子短路可能会损坏电池或连接的物品。

将电池置于炎热或寒冷的地方,如夏季或冬季封闭的汽车内,可能导致电量减少和使用时间缩短。务必将电池存放在温度为 15°C 到 25°C (59°F 到 77°F) 的环境中。电池温度过高或过低时,即使已充满电,设备也可能暂时无法工作。温度低于冰点时,电池性能会明显降低。

请勿将废旧电池投入火中,否则可能会发生爆炸。电池遭到损坏时也可能会发生 爆炸。请按照当地规定处理废旧电池。请尽可能回收处理。请勿当作生活垃圾处 理。

更换电池

您的智能手机使用锂电池。更换时请使用与本产品配套电池类型相同的电池。使 用其他电池可能会引起火灾或爆炸。



警告!若电池使用不当,会发生爆炸。请勿擅自拆解电池或将电池置于火中。 请将电池放在远离儿童的地方。请按照当地规定处理废旧电池。

其他安全信息

您的设备及其增强组件可能包含小配件。请将它们放置在儿童够不到的地方。

使用环境



警告!为安全起见,在下列情况下使用智能手机时请关闭所有无线或无线传输 设备。

请务必遵循特定环境中实施的所有特殊强制性规定,当禁止使用本设备或者其使用可能导致干扰或危险时,务必关闭本设备电源。只应在本设备的正常工作位置使用本设备。本设备在正常使用时符合射频辐射标准,机身及其天线应距离人体至少 1.5 厘米 (5/8 英寸)。请勿用金属盖住天线,设备放置时应与人体保持上述距离。为成功传输数据文件或信息,本设备需要优质网络连接。在有些情况下,如果没有优质网络连接,数据文件或信息的传输可能会出现延迟。

请确保遵循上述分隔距离指导说明,直至传输完毕。本设备的有些部位具有磁性。金属物品可能会被吸附到本设备上,戴有助听器的人士不应将本设备靠近戴有助听器的耳朵。请勿将信用卡或其他磁性存储介质放在设备旁边,否则其中存储的信息可能被消除。

医疗设备

使用无线传输设备(包括无线电话),可能会干扰保护不充分的医疗设备的功能。若有任何疑问,请咨询医生或医疗设备厂商,确认医疗设备是否能充分屏蔽外部辐射。若卫生保健机构等区域贴有禁止使用本设备的规定,请关闭设备。医院或 医疗机构可能使用对外部射频传输非常敏感的设备。

起搏器。心脏起搏器厂商建议在无线设备和起搏器之间至少保持 15.3 厘米 (6 英寸)的距离,以避免对起搏器产生潜在干扰。这些建议与无线技术研究机构的独立研究结果和建议相一致。使用心脏起搏器的人士应:

- 务必使设备与心脏起搏器之间保持 15.3 厘米 (6 英寸) 以上的距离。
- 当本设备开启时,不要将其靠近起搏器。若您怀疑存在干扰,应关闭并移 开设备。

助听器。 有的数字无线设备可能会对某些助听器造成干扰。如发生干扰,请咨询您的服务提供商。

汽车

射频信号可能会对机动车中安装不当或屏蔽不充分的电子系统造成影响,如电子燃油喷射系统、电子防滑(防锁)刹车系统、电子速度控制系统、以及安全气囊系统。有关详细信息,请咨询车辆或所加装设备的厂商或其代表。只应由专业人士维修设备或在车辆内安装设备。

安装或维修不当非常危险,可能导致设备的保修失效。请定期检查车辆内的所有 无线装置是否安装正确且运行正常。不要将设备、其部件或增强组件与易燃液 体、气体或易爆物品一起存放或携带。对于配备安全气囊的车辆,切记安全气囊 受力后会充气膨胀。请勿在安全气囊上方或其作用区域放置物品,包括固定安装 的或便携式无线设备。 如果车载无线设备安装不当并且安全气囊充气,可能导致严重伤害。禁止在飞行的飞机内使用本设备。登机前请关闭本设备。在飞机上使用无线电信设备对于飞机的飞行十分危险,可能破坏无线电话网络,并且可能违法。

易爆环境

在易爆环境中,请关闭本设备电源,并遵循所有标志和指示说明。易爆环境包括 通常会要求您关闭车辆引擎的地方。在这些区域中,火花可能导致爆炸或火灾, 造成人身伤害甚至死亡。

在加油站的加油泵附近时,请关闭本设备。在油库、储油和输油地点、化工厂或爆炸作业现场,请遵循关于使用无线设备的限制规定。存在易爆气体的环境通常但不一定总是有明确的标志。这些区域包括船甲板下方、化学品输送或存储设施、使用液化石油气(如丙烷或丁烷)的车辆、以及空气中含有化学品或颗粒、灰尘或金属粉末等微粒的区域。

请遵守任何限制规定。请勿在爆炸现场使用本设备。

紧急电话

重要提示:无线电话(包括本设备)在运行时使用无线电信号、无线网络、固话网络、以及用户编程的功能。因此,无法保证在所有情况下都能建立连接。对于医疗急救等重要通讯场合,切勿完全依赖任何无线设备。

如果正在使用一些特定功能,可能需要先关闭这些功能,然后再拨打紧急电话。 详细信息请参见本指南或咨询您的服务提供商。

拨打紧急电话时,请尽量准确地提供所有必要信息。在一些意外场合,无线设备 可能是唯一的通讯工具。在得到许可前,请勿挂断电话。

紧急电话 43

妥善保养智能手机

- 1. **务必**注意不要刮擦智能手机的屏幕。保持屏幕清洁。使用智能手机时,可用手 指或指甲。切勿在屏幕表面上使用真正的钢笔、铅笔或其他尖利物品。
- 2. **请勿**使智能手机遭受雨淋或受潮。不要让水通过前面板按钮或扩展槽进入内部 电路。一般而言,请像手机或其他小电子设备一样保养和使用您的智能手机。
- 3. 务必注意不要使智能手机掉落或受剧烈撞击。请勿将智能手机置于后袋中。
- 4. **请勿**将智能手机暴露于极端温度中。例如,在热天或温度低于冰点时,不要将智能手机放置在汽车的仪表板上。此外,使其远离加热器和其他热源。
- 5. 请勿在多尘潮湿的环境中使用或存放智能手机。
- 务必使用柔软的湿布清洁智能手机。若屏幕表面变脏,请用软布在稀释的窗户 清洁液中蘸湿后进行擦拭。
- 7. 请勿用力按压屏幕,否则屏幕可能破裂。

规格

性能

- Marvell P65 / 2000+H
- 系统内存:
 - 256 MB SDRAM
 - 256 MB Flash ROM
- OPhone 操作系统

显示屏

- 3.2" TFT-LCD 电容式触摸屏
- HVGA 分辨率
- 支持 262K 色

多媒体

- 单声道扬声器 0.5W (最大)
- 降噪麦克风
- 支持的格式

类型	格式
音频播放	MP3、MIDI、AAC、AMR
视频播放	3GP、MPEG-4、H.263、H.264

规格 45

USB 接口

- Micro USB 接口
- USB 客户端
- 直流电源输入 (5V、1A)

连接

- Bluetooth
- GSM 900/1800/1900
- TD-SCDMA 1900/2100
- HSDPA/EGPRS

相机

- 320 万像素
- 固定焦距

扩展

• microSD 存储卡

电池

• 1500 mAh 高密度锂离子/锂离子聚合物充电电池(可更换)

注: 电池使用时间长短取决于系统资源使用情况的功耗。例如,长时间使用 背光或者使用耗电多的应用程序会缩短电池使用时间。

外形尺寸

高度	118.5 mm
宽度	58 mm
厚度	13.48 mm
重量	130 克 (含电池)

规格 47

规范信息

LCD 像素声明

LCD 部件在生产时采用高精密制造技术。但是,偶尔会有一些像素不亮或者是出现黑点或红点。这并不影响录制的图像,也不构成故障。

无线设备规范声明

注:以下规范信息仅适用于具备蓝牙功能的型号。

常规

在经过认证可以使用本产品无线功能的国家或地区,本产品符合其无线射频和安全标准。根据具体配置,本产品可能包含或不包含无线设备 (如蓝牙模块)。下面的信息针对配备此类设备的产品。

本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 0.527~W/Kg 每 10g,符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

依据中国《电子信息产品污染控制管理办法》,简称《管理办法》或《China RoHS》之规定,列出宏碁电子信息产品中可能含有的有毒或有害物质的名称及含量于以下表格中。

零部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属结构件	Х	0	0	0	0	О
塑料结构件	0	0	О	0	0	0
电路板组件 *	Х	0	О	0	0	0
屏幕	Х	Х	0	0	0	0
钮扣电池	0	0	0	0	0	0
充电电池组件	х	0	О	О	О	0
电源适配器	х	0	0	О	0	О
电源线	0	0	0	0	0	О
外部信号连接线	Х	0	0	0	0	0
喇叭 / 内建声麦	х	0	0	0	0	0
键盘(电路板组件除外)	0	0	0	0	0	0
耳机声麦	Х	0	0	0	0	0
摄像头	Х	0	0	0	0	0

^{*:} 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在

[《]电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下

^{※:} 表示该有毒有害物质至少存在於该部件的某一均质材料中、是因为目前业界还没有成熟的可替代技术, 以致含量虽然超出 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求,但仍然符合欧盟 ROHS 指令所容许的豁外条款及电池指令的要求

央工和研首子母				
LED 指示灯5				
USB 接口46				
A				
安全注意事项39				
B				
帮助				
115-25				
资源38				
С				
彩信23				
常见问题37				
D				
电池				
充电6				
信息46				
电话				
连接				
~:~				
设置35				
电子邮件26				
G				
故障排除37				
规格38				
国际号码20				
K				
开机9				
L				
蓝牙				
<u> </u>				
联系人				
给联系人打电话20				
添加和编辑17				

奎接	46
Р	
屏幕键盘	10
Т	
通话	
接听	20
结束	21
屏幕选项	20
通话记录	19
W	
外观	
左	5
X	
显示屏	45
相机	
录像	30
拍摄照片	29
图标和指示器	28
信息	46
支持的格式	30
生能	45
Y	
杨声器电话	21
 百里	
调节	35
语音电话	
オカナパー	
语音电话画面	20